

Prüfplan / Wartungsanleitung ROMA Rollläden



Ein ROMA Rollladen muss wenn erforderlich, aber mindestens 1 Mal jährlich geprüft werden. Im Zuge der Prüfung werden die Sonnenschutzanlagen inspiziert und gewartet. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Wartungsanleitung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung. Für Folgeschäden wird nicht gehaftet.



Anleitung beachten

Service- und Reparaturarbeiten dürfen nur durch das dafür ausgebildete Fachpersonal durchgeführt werden. Es dürfen keine Veränderungen am Produkt selbst vorgenommen werden!

Sollte die Demontage einzelner Bauteile notwendig sein, so ist die jeweilige Montageanleitung zu beachten.



Gefahr durch elektrische Spannung

Bei einer Inspektion oder Wartung von elektrischen Bauteilen muss der Rollladen spannungsfrei geschaltet werden.

Angaben Montagebetrieb (falls abweichend):

ROMA Erstauftragsnummer	Montagebetrieb
Datum der Inbetriebnahme	
Kommission	
Straße, Hausnr.	
PLZ, Ort	

Angaben Prüfbetrieb:

Datum der Prüfung	Prüfbetrieb
Letzte Prüfung	
Anzahl der Anlagen	

Inspektions-Checkliste

Sichtprüfungen

von Teilen bzw. Teilbereichen, welche ohne Demontage des Behangs oder anderer Einzelteile frei zugänglich sind

	o.B.	B.	Kommentare:
Verkabelung auf sichtbare Beschädigung prüfen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gurt / Gelenklager auf sichtbare Schäden prüfen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Behang (Lamellen) auf sichtbare Schäden prüfen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Führungen auf sichtbare Schäden prüfen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Montageuntergrund auf sichtbare Schäden prüfen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Montageuntergrund und Befestigung auf Tragfähigkeit prüfen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bedienelemente auf sichtbare Schäden prüfen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Funktionsprüfungen

über bauseitige Ansteuerung

	o.B.	B.	Kommentare:
Fahrverhalten in AUF-Richtung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fahrgeräusche in AUF-Richtung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oberer Endschalter / obere Endlage:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fahrverhalten in AB-Richtung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fahrgeräusche in AB-Richtung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Unterer Endschalter / untere Endlage:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Windüberwachung / Sonnenüberwachung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Einstellung der Zeitschaltuhr:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


o.B. = ohne Beanstandung, B. = Beanstandung

Wartungs-Checkliste

Pflege

Um eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten, muss die Oberfläche des Rollladen einmal jährlich gereinigt werden

- Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen
- Zum Reinigen nur handelsübliche milde Reiniger und sauberes Wasser verwenden
- Die Revisionsöffnung muss immer frei zugänglich sein!

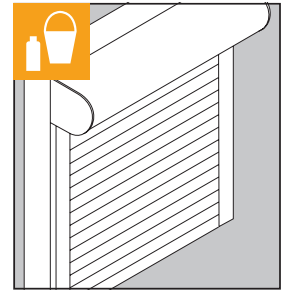

Wartung

	o.B.	B.	Kommentare:
Nachziehen von Befestigungsschrauben:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nachstellen von oberer Endlage:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nachstellen von unterer Endlage:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

o.B. = ohne Beanstandung, B. = Beanstandung



Achtung

Das Gehäuse, den Behang, den Motor und die Schienen niemals schmieren!

Instandsetzung (Austausch von Verschleißteilen)

Verschiedene Komponenten und Bauteile eines Rollladens unterliegen reibungsbedingt einem Verschleißprozess und müssen, sofern erforderlich, ausgetauscht werden. Verschleiß wird im Allgemeinen als „fortschreitender Materialverlust eines festen Körpers durch mechanische Ursachen“ definiert und ist abhängig von Nutzungsintervallen, Umwelteinflüssen und Pflege. Betroffene Bauteile eines Rollladens sind:

- Bedienteile oder Motoren bei elektrisch bedienten Elementen
- Gurte bei gurtbedienten Elementen
- Getriebe/Gelenklager/Kurbelstange bei kurbelbedienten Elementen
- Lamellen des Panzers
- Akku (alle 2 Jahre), wenn vorhanden



Achtung

Als Ersatzteile dürfen nur ROMA Ersatzteile verwendet werden, ansonsten erlischt jede Art von Gewährleistung.



Achtung

Rollläden bei denen eine Instandsetzung (bzw. Reparatur) erforderlich ist, müssen außer Betrieb genommen werden. Hierfür wird der Rollladen in die obere Endlage gefahren. Es ist sicherzustellen, dass bis zur Instandsetzung der Rollladen nicht mehr bedient werden kann.

